



Montagevejledning

Sikkerhedsoprulningskit til AV rustfrie slangeoprullere, type BK

Et nyt innovativt "slow retraction" system, der reducerer ukontrolleret hastighed automatisk på slangeopruller, der reducerer spolens oprulningshastighed.

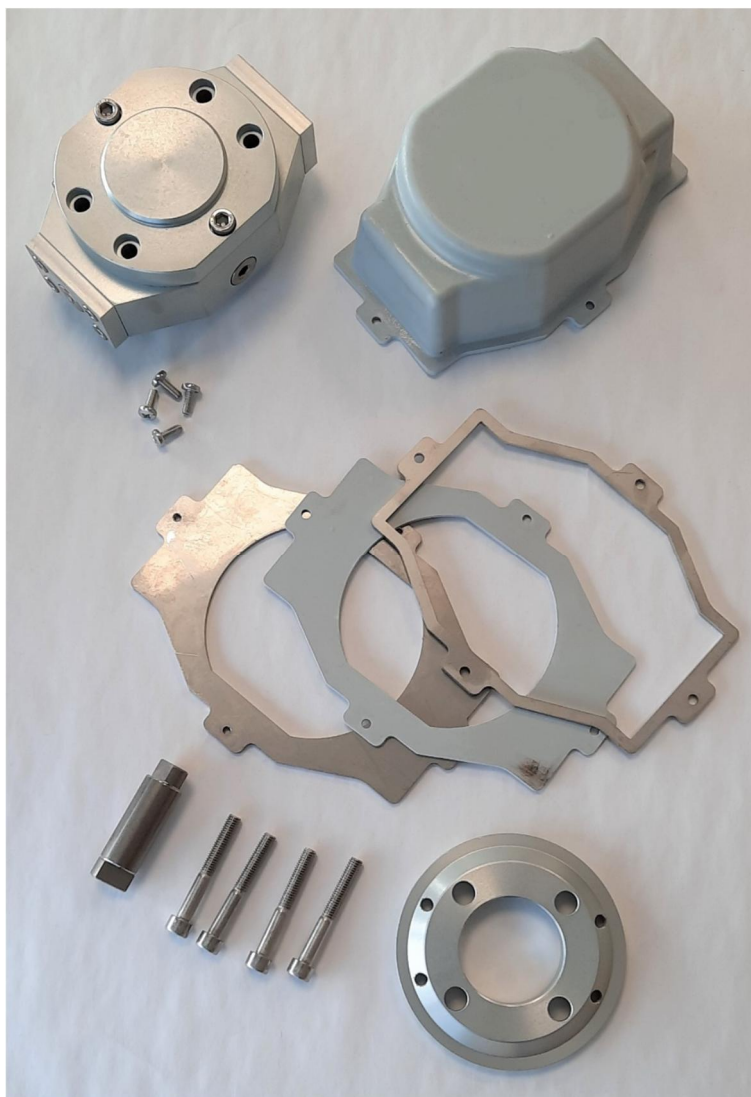

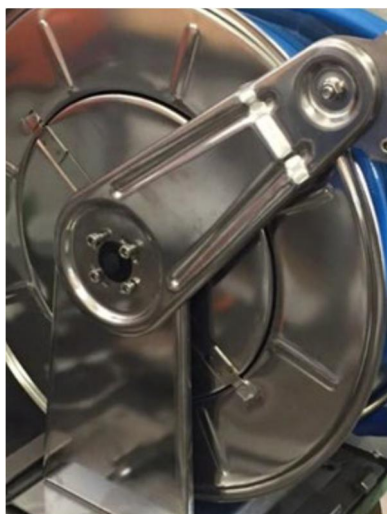

Trin 1

Når du installerer BK-systemet i slangerulle med slange, skal du følge disse instruktioner.

Procedure skal udføres af teknisk kompetent personale, der er opmærksom på, at montagen sker på forsvarlig vis.



Trin 3

Demonter slangestopet.



Trin 2

Slangerullen skal være fast placeret og med slangeoprulleren låst af fjederbelastet lås.



Trin 4

Fjern fjederopspændingen ved at dreje slangeoprulleren – hold styr på hvor mange omdrejninger rullen drejes.



Trin 5

Fjern plastikproppen der dækker narvet.



Trin 6

Fjern de 4 skruer med korrekt størrelse unbrakonøgle.



Trin 7

Monter aluminiumsadapter med de 4 skruer, der lige er blevet demonteret.



Trin 8

Bemærk positionen af de fræste spor på adapteren.



Trin 10

Sikr at koblingsakslen er skubbet helt i bund i navet og i indgreb.



Trin 9

Indsæt koblingsaksel i navet.



Trin 11

Placer først rustfri plade med udskæringer på adapteren efterfulgt af EPDM-pakning.



Trin 12

Bremsen placeres på koblingsakslen med justerskruen, markeret med pil, opad.




Trin 13

Skru bremsen fast på slangeoprulleren med de 4 medfølgende bolte – sikr at de er spændt til.



Trin 14

Fjederen i slangeoprulleren skal nu forspændes ved at rotere rullen det samme antal omgange som ved afspændingen under trin 4.

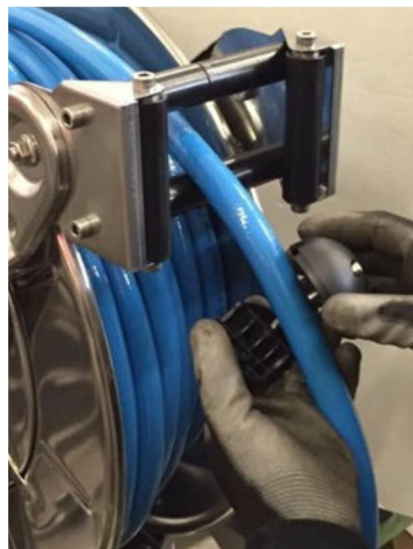


Trin 15

Sikr at tromlen på slangeoprulleren er i indgreb med skraldelåsen og monter slangestoppet igen.



Trin 16

Bremsen er fabrikstestet ved levering og skal normalt ikke justeres!

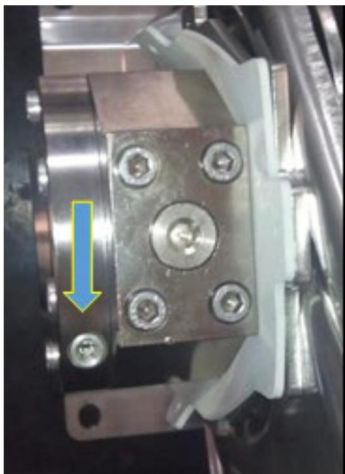

Er der behov for justering af hastigheden kan det ske ved at dreje justerskruen nogle få grader ad gangen (angivet med pilen).

Lav en test efter hver lille justering.

I tilfælde af utilsigtet afmontering af reguleringen af skrue og utæt olie skal systemet vende returneres til Alfotech for at blive rettet op.



Trin 18

De 4 medfølgende skruer placeres gennem den rustfri ramme.



Trin 17

Gummibeskyttelsesdækslet skal nu monteres, og her bruges den anden rustfrie ramme med udskæring.



Trin 19

Gummidækslet skrues på med de 4 skrue, der placeres gennem den rustfri ramme.